

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L26X3(26V型)
TH-L19X3(19V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

くわしく知りたい ときは

ガイド 本機に内蔵されて
いる電子説明書
(操作ガイド)を見る



(基本ガイド6ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイ
ド」、使いかたや設定などの
詳細は「基本ガイド」と「電子
説明書(操作ガイド)」をご覧
ください。

商品の近くに置いて
お使いください。



はじめに



**テレビ本体の
電源を入れる**

はじめてご使用になるときは
画面に従って「かんたん設置
設定」を行ってください。



1

放送を選ぶ

●押すと点滅します

地上 地上デジタル放送/
地上アナログ放送
(設定した放送に
切り換わります。
 ガイド850)

BS BSデジタル放送

1/2 CS 110度CSデジタル放送
(スカパー！e2)
●押すたびにCS1と
CS2が切り換わり
ます

2

チャンネルを 選ぶ

●押すと放送切換
ボタンが点滅します

3

音量を調整する



1

(テレビを見ているときに)

番組表 を押す

2

放送を選ぶ

地上 **BS** **1/2 CS**

3

で放送中の番組を選び、

決定 を押す

放送中の番組

4

で 今すぐ見る を選び、

決定 を押す

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、 で放送予定の番組を選ぶと、

手順 4 で **見るだけ予約** を設定できます。

右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(接続ガイド1)
●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

左ページの「番組表から番組を選んで見る」の

手順 1 ~ 3 のあと(3では、放送予定の番組を選んでください。)



4


で 録画予約 を選び、**決定** を押す

録画予約



5

で 予約する を選び、**決定** を押す

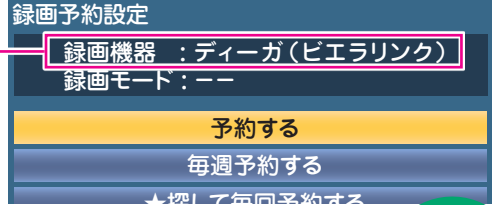

ディーガ(ビエラリンク)
になっていることを確認

(録画機器の切り換え ガイド281)

ディーガに録画した番組を再生する

を押す

で **ディーガ録画一覧** を選び、**決定** を押す
(ディーガの録画一覧を表示)

再生したい番組を選び、**決定** を押す

右のどちらかの
準備が必要です。

- USBハードディスクの接続
(接続ガイド9)(基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入(基本ガイド17ページ)

1 (デジタル放送を見ているときに)

ドライブ
切換 **を押す**

ドライブ切換
SDカード
USB HDD 1

で録画先のドライブを選び、

決定 を押す

2

録画 **を押す**

- 見ている番組の録画が始まります。

録画開始

3

録画を停止するには

停止 **を押す**

- 手動で停止しなかった場合は「録画ボタン設定」(ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。

録画停止



右のどちらかの
準備が必要です。

- USBハードディスクの接続
(接続ガイド9)(基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入(基本ガイド17ページ)

1 (テレビを見ているときに)

ドライブ
切換 **を押す**

ドライブ切換
SDカード
USB HDD 1

で録画先のドライブを選び、**決定** を押す

2

番組表 **を押す**

3

放送を選ぶ


地上 BS CS

4

で番組を選ぶ

1 で
設定した
録画機器

選択中の
番組

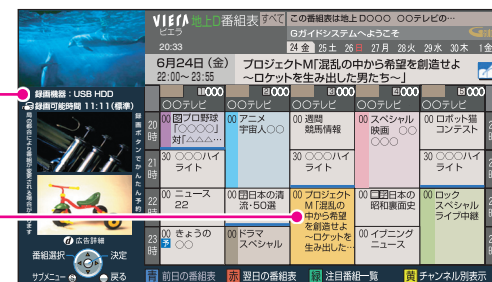

5

録画 **を押す**

予 が表示されます

- もう一度 **録画** を押すと録画予約が解除されます。

予約完了



右のどちらかの
準備が必要です。

- USBハードディスクの接続
(接続ガイド9)(基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入(基本ガイド17ページ)

1 (テレビを見ているときに)

ドライブ
切換 **を押す**


ドライブ切換
SDカード
USB HDD 1

で録画したドライブを選び、**決定** を押す

2

を押す

選択されている
番組

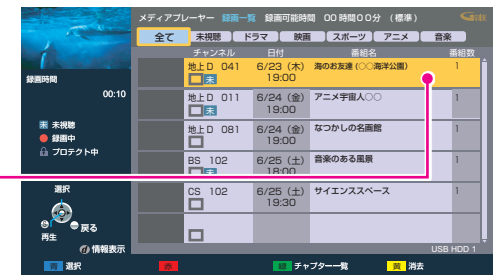

録画一覧画面

3

で番組を選び、

決定 または **再生/3速** を押す

再生開始



再生中の操作 (ガイド607)

- 停止 **再生を停止する**
- 一時停止 **再生を一時停止／再開する**
- スロー/サーチ **再生中に押すと、早送り／早戻しする**
●押すたびに速度が速くなります。
(通常の再生に戻すには **再生/3速** を押す)
- スキップ **次のチャプターマークまで飛び越す**